

# lino

Waschtischarmatur

Washbasin faucet

Miscelatore per lavandino

Robinetterie électronique pour lavabos

L 10  
L 20  
L 30  
L 10i  
L 10c



Montage/Bedienungsanleitung

Installation/User manual

Istruzioni di montaggio/per l'uso

Notice d'installation/d'utilisation

- Richtlinien zur Installation
- Direttiva per l` Installazione







- Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.
- Bei der Planung und Installation sind die gültigen örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.
- Wasserleitungsdrücke von Warmwasser und Kaltwasser müssen gleich sein.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.
- **2 Jahre Gewährleistung**

- Assembly and installation by a licensed professional company only.
- For planning and installation, corresponding local, national and international standards and regulations must be observed.
- The water pressure for both the hot and cold water pipes should be equal.
- Install and store in frost-proof rooms only.
- **2 years warranty**

- Installation guidelines
- Directives d`installation

- Il montaggio e l`installazione devono essere eseguiti esclusivamente da una ditta specializzata autorizzata.
- Durante la progettazione e l`installazione devono essere rispettate le norme e i regolamenti locali, nazionali e internazionali in vigore.
- Si consiglia l`installazione con pressioni dell`acqua calde e fredda equilibrate.
- Installazione e deposito solo in locali protetti da gelo.
- **2 anni di garanzia**
- **2 ans de garantie**

- Installation
- Installazione

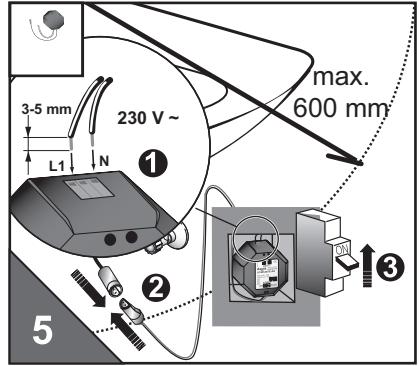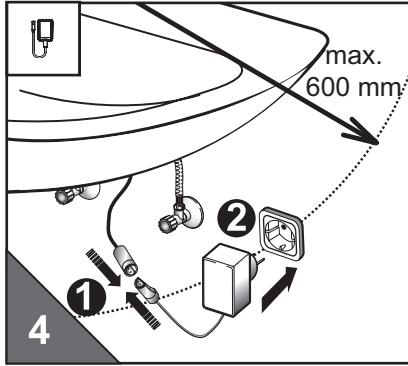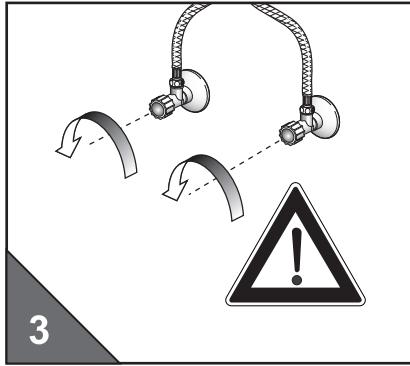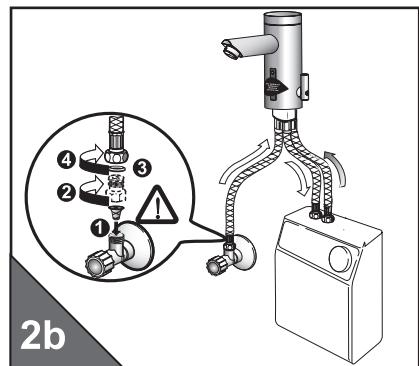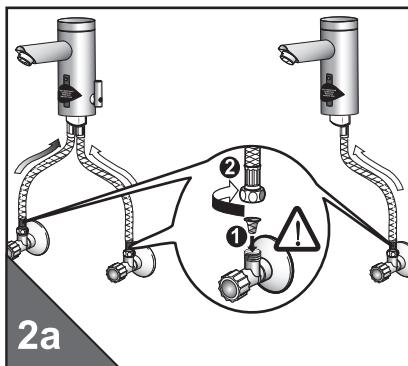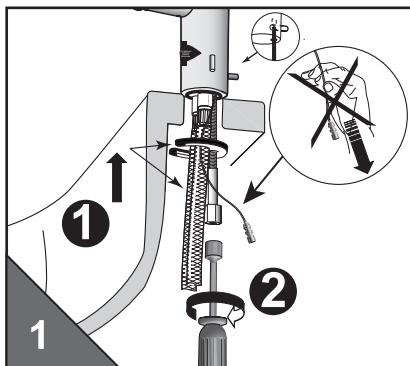




- Wassermenge einstellen!
- Adjust water quantity!
- Regolazione acqua!
- Réglage la quantité d'eau!

- Spannungsversorgung herstellen
- Connect to the power supply
- Stabilire l`alimentazione di tensione
- Etablir l`alimentation électrique

- Spannungsversorgung herstellen
- Connect to the power supply
- Stabilire l`alimentazione di tensione
- Etablir l`alimentation électrique

- Inbetriebnahme
- Messa in funzione

- first start up
- Mise en service

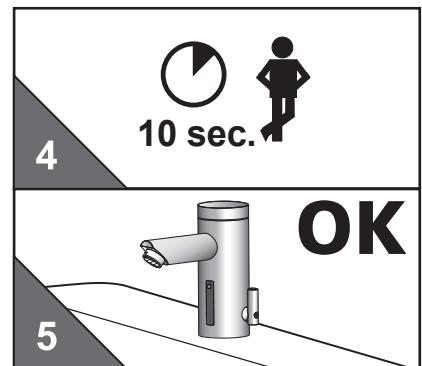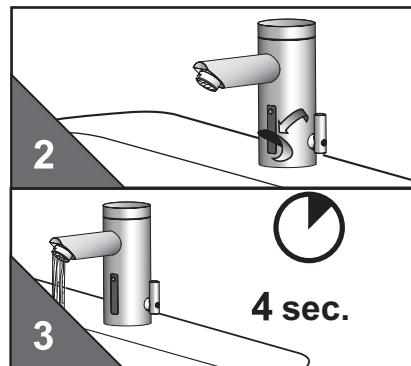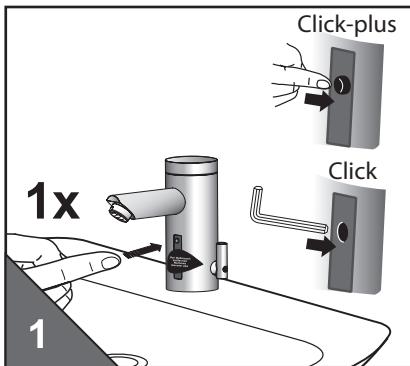


1x Taste drücken... Aufkleber entfernen...  
Press the button once... remove sticker...  
Premere il tasto 1 volta... Rimuovere adesivo...  
Appuyez 1 fois sur la touche... Retirez l'autocollant...

...Wasser fließt ca. 4 sec....  
...water flows for approx. 4 sec....  
...l'acqua scorre per ca. 4 sec....  
...l'eau coule env. 4 s....

...10 sec. warten - betriebsbereit  
...wait 10 sec. - ready for use  
...attendere 10 sec. - pronto per il servizio  
...attendez 10 s. - opérationnel


- Funktion
- Funzione

- Wasser "Ein"
- Water flow "On"
- Flusso aperto
- Ecoulement ouvert

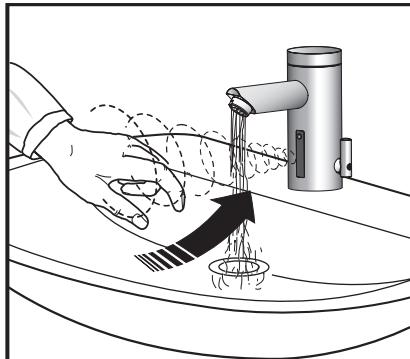


- Function
- Fonction

- Wasser "Aus"
- Water flow "Off"
- Flusso chiuso
- Ecoulement fermé

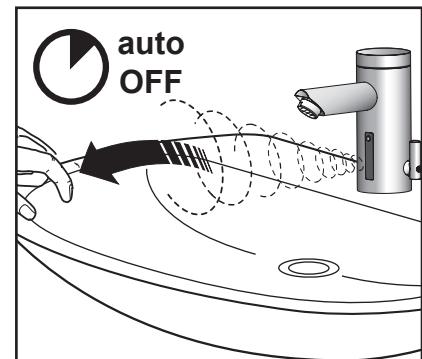


- Temperaturinstellung
- Impostazione della temperatura

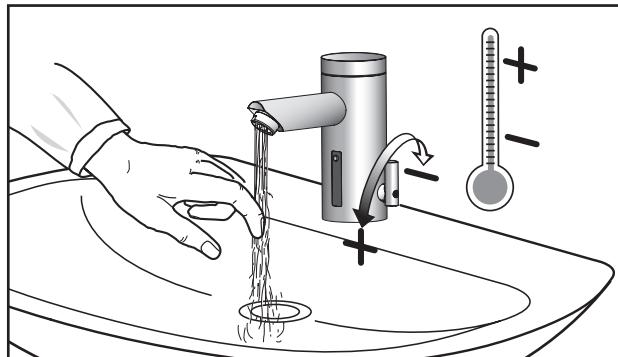



- Adjusting the temperature
- Réglage de la température

- Click-plus
- Click-plus




- Dauer Ein (Wasser fliesst max. 2 min)
- Continous On (Water flows up to 2 min)
- Continou On (L'acqua scorre max 2 min)
- Ecoulement continu (l'eau coule pendant au moins 2 min)

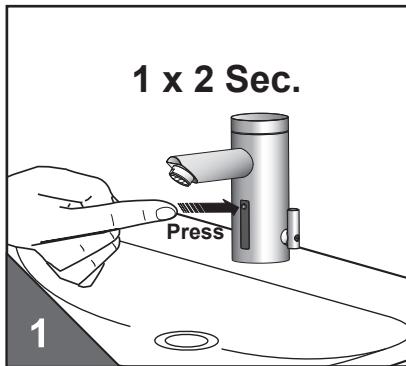

- „Kurz Aus“ (Pause von max. 2 min)
- „Intermittent Off“ (Water stops up to 2 min)
- Possibilità di interruzione del funzionamento (max 2 min)
- Interruption brève (2 min max)

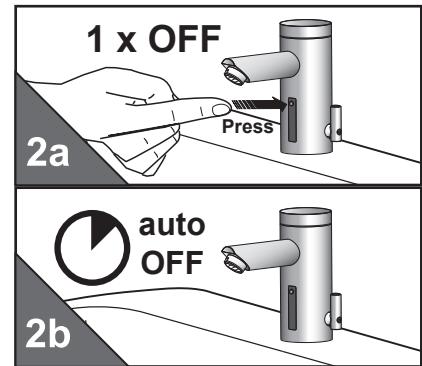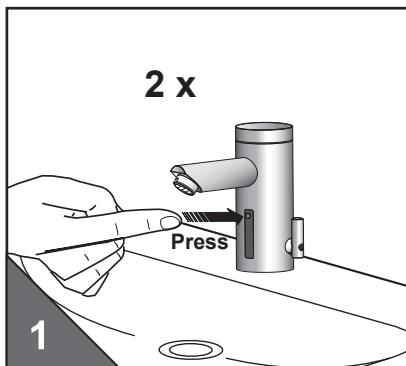

- Wassernachlaufzeit einstellen
- Changing Time of water flow
- Impostare il tempo di coda dell'acqua
- Réglage du post-écoulement de l'eau

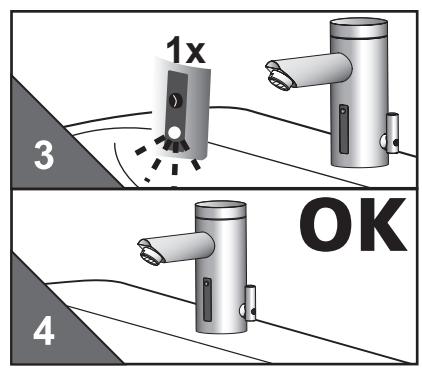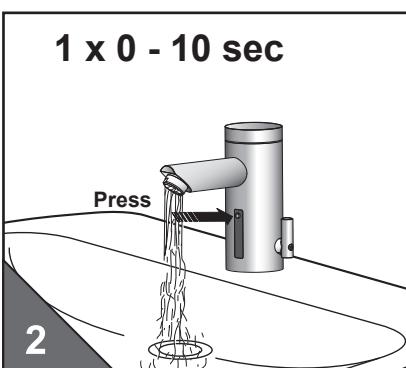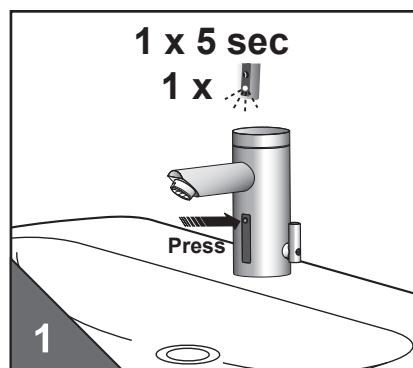


- Taste 5 sec. drücken, loslassen...
- Press the button for approx. 5 sec Release...
- Premere il tasto per ca. 5 sec, poi rilasciarlo...
- Appuyez pendant env. 5 s. sur la touche, relâchez...


...erneut drücken, (Wasser fliesst) und nach gewünschter Wasserlaufzeit (0 -10 sek) loslassen  
 ...Press again (water flows) and release when the desired time of waterflow (0 -10 sec) is reached  
 ...premere nuovamente (l'acqua scorre) e rilasciare dopo il tempo di scorrimento dell'acqua  
 desiderato (0 - 10 sec)  
 ...appuyer à nouveau (l'eau coule) et relâcher après le temps d'écoulement (0 - 10 sec) désiré

- Wasserlaufzeit: „Dauer-Ein“ und „12/24/48 Stunden Hygienespülung“
- Water flow duration: „Continous On“ and „12/24/48 hours automatic flush“
- Durata acqua: „Continuo On“ e „Scarico forzato ogni 12/24/48 ore“
- Période de l'eau: „Ecoulement Continu“ e „Rinçage forcé 12/24/48 heures“

- Wasserlaufzeit: „12/24/48 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer-Ein“
- Water flow duration: „12/24/48 hours automatic flush“ equates to „Continous On“
- Durata acqua: „Scarico forzato ogni 12/24/48 ore“ equivale a „Continuo On“
- Période de l'eau: „Rinçage forcé 12/24/48 heures“ équivaut à „Ecoulement Continu“

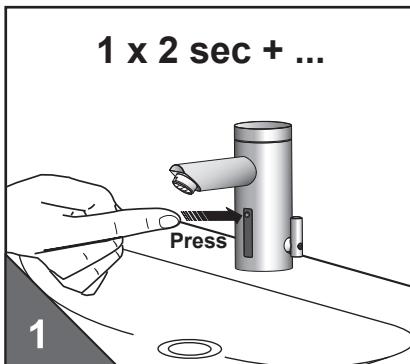

- Taste 2 sec drücken, loslassen...
- Press the button for 2 sec. Release...
- Premere il tasto per 2 sec, poi rilasciarlo...
- Appuyez pendant 2 s. sur la touche, relâchez...

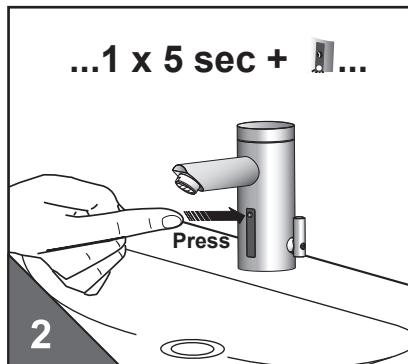

- ...erneut drücken und gedrückt halten ...
- ...press again and hold down...
- ...premere nuovamente e tenere premuto...
- ...appuyez à nouveau et tenez la touche enfoncee ...


...1 x		= 0,5 min
...2 x		= 1,0 min
...3 x		= 1,5 min
...	...	...
...38 x		= 19,0 min
...39 x		= 19,5 min
...40 x		= 20,0 min

- ...nach gewünschter Laufzeit loslassen.
- ...release after the required flow duration.
- ...rilasciare dopo il tempo di scorrimento desiderato.
- ...relâchez après la durée souhaitée.

## • 12/24/48 Stunden Hygienespülung • Scarico forzato ogni 12/24/48 ore

## • 12/24/48 hours automatic flush • Rinçage forcé 12/24/48 heures

- Wasserlaufzeit: „12/24/48 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer-Ein“
- Water flow duration: „12/24/48 hours automatic flush“ equates to „Continous On“
- Durata acqua: „Scarico forzato ogni 12/24/48 ore“ equivale a „Continuo On“
- Période de l'eau: „Rinçage forcé 12/24/48 heures“ équivaut à „Ecoulement Continu“

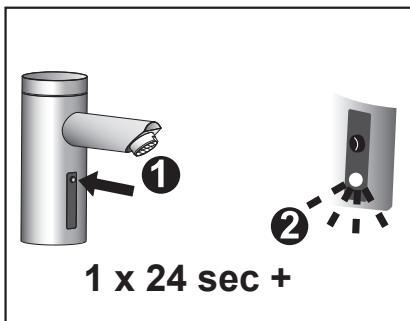

- 1x 24 sec. Taste drücken bis...
- Press button 1x 24 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 1x 24 sec. finché...
- Appuyez pendant env. 1x 24 s. sur la touche jusqu'à ce que...



		<b>h</b>
• deaktivieren • deactivate • disattivare • désactiver	1x	-----
• aktivieren • activate • attivare • activer	2x	12h
	3x	24h
	4x	48h

- ...LED 1-4x blinkt - Taste loslassen...
- ...LED flashes 1-4x - Release...
- ...il LED non lampeggia 1-4x volte - rilasciare...
- ...la LED clignote 1-4x fois - relâchez...

- ...betriebsbereit
- ...ready for use
- ...pronto per il servizio
- ...opérationnel

- Automatische Sensoreinmessung
- Misurazione automatica



- Automatic sensor adjustment
- Réglage automatique de la cellule

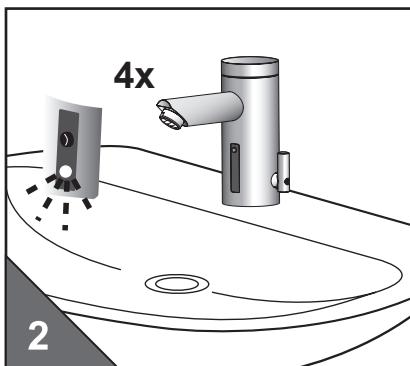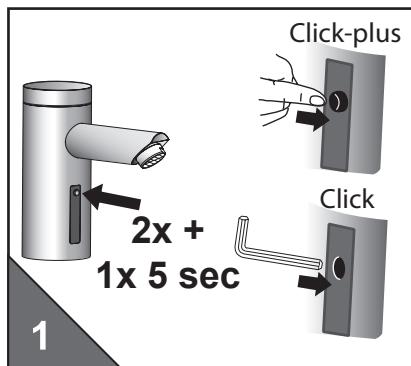

- 2x kurz und 1x 5 sec. Taste drücken bis...
- Press button twice, press again and hold down for app. 5 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 2 volte e 1 volta per 5 sec. finché...
- Appuyez 2 fois brièvement et 1 fois pendant 5 s. sur la touche jusqu'à ce que...

...LED 4x blinkt - Taste loslassen...  
...LED flashes 4 times. Release...  
...il LED lampeggia 4 volte - rilasciare...  
...la LED clignote 4 fois - relâchez...

...15 sec. warten...  
...wait 15 sec.  
...aspettare 15 sec.  
...attendrez 15 sec.

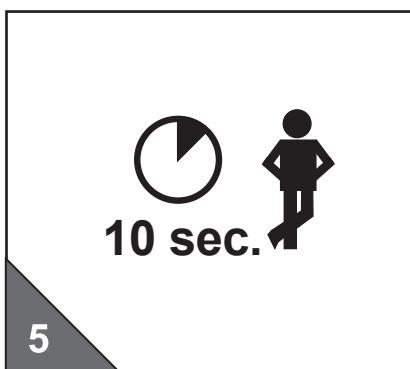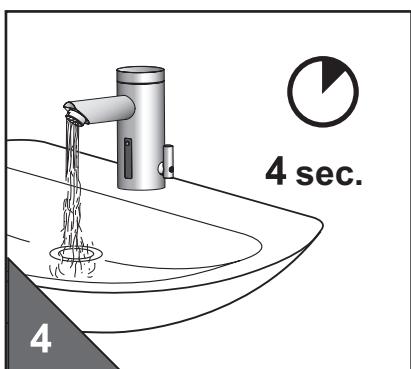


- ...Wasser fließt ca. 4 sec....
- ...Water flows for approx. 4 sec....
- ...L'acqua scorre per ca. 4 sec...
- ...L'eau coule env. 4 s....

...10 sec. warten...  
...wait 10 sec....  
...attendere 10 sec....  
...attendez 10 sec....


...betriebsbereit  
...ready for use  
...pronto per il servizio  
...opérationnel

• Einstellung der Sensorreichweite  
• Impostazione della portata del sensore


• Setting the sensor range  
• Réglage de la portée du détecteur

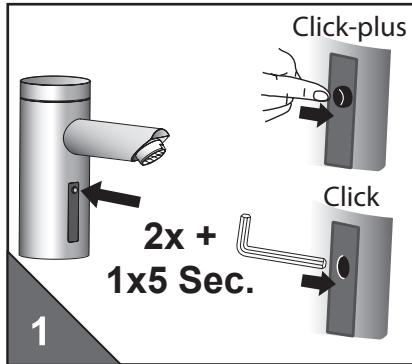


- 2x kurz und 1x 5 sec. Taste drücken bis...
- Press button twice, press again and hold down for app. 5 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 2 volte e 1 volta per 5 sec. finché...
- Appuyez 2 fois brièvement et 1 fois pendant 5 s. sur la touche jusqu'à ce que...

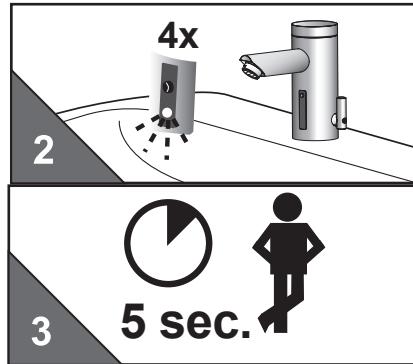


- ...LED 4x blinks - Taste gedrückt halten...
- ...LED flashes 4 times - hold pressed...
- ...il LED lampeggia 4 volte - e tenere premuto...
- ...la LED clignote 4 fois - et tenez la touche enfoncée...

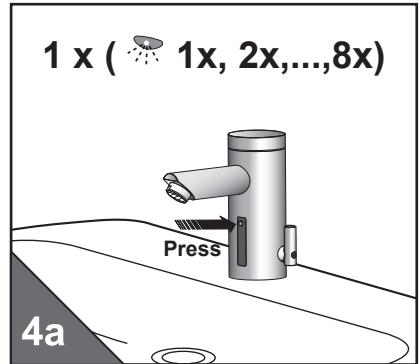


- ...Taste drücken bis LED blinkt...
- ...hold down the button until the LED flashes...
- ...premere il tasto finché il LED lampeggia...
- ...appuyez sur la touche jusqu'à ce que la LED clignote...

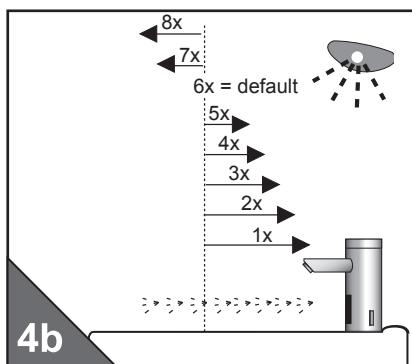

LED blinkt: 1x=min...8x=max, loslassen  
LED flashes: 1x=min...8x=max, release  
LED lampeggia: 1volta=min...8volte=max,  
rilasciare  
LED clignote: 1fois = min...8fois = max  
relâchez

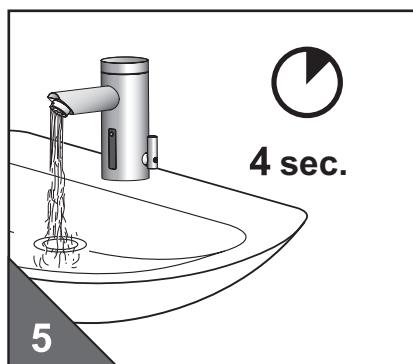


- ...Wasser fließt ca. 4 sec....
- ...water flows for approx. 4 sec....
- ...l'acqua scorre per ca. 4 sec...
- ...l'eau coule env. 4 s....

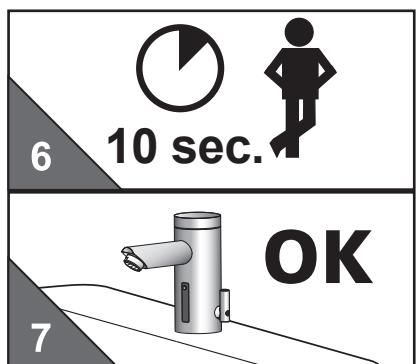


- ...10 sec. warten - betriebsbereit
- ...wait 10 sec.; ready for use
- ...attendere 10 sec. - pronto per il servizio
- ...attendez 10 s. - opérationnel


• Funktionen • Functions • Funzioni • Fonctions

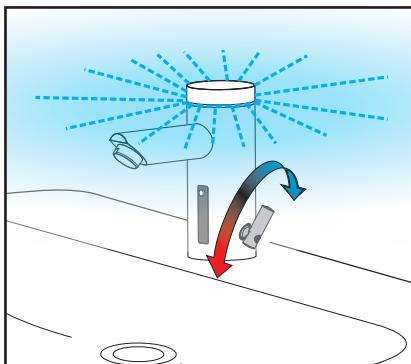

- blau
- blue
- azul
- bleu

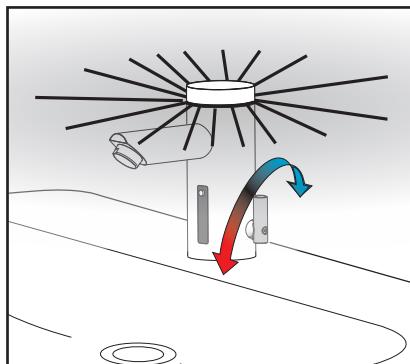

- weiss oder violett
- white or purple
- bianco o viola
- blanc ou violet

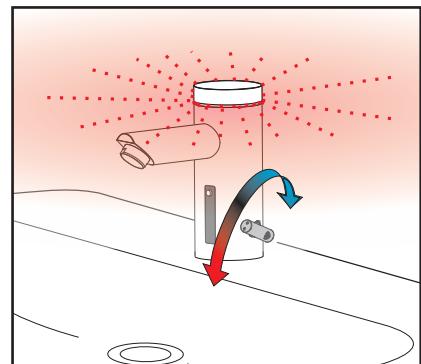


- rot
- red
- rosso
- rouge


**L10i • L10c**

- Farbvariante einstellen
- Il colore impostato

**rot - weiss - blau**  
**red - white - blue**  
**rosso - bianco - blu**  
**rouge - blanc - bleu**

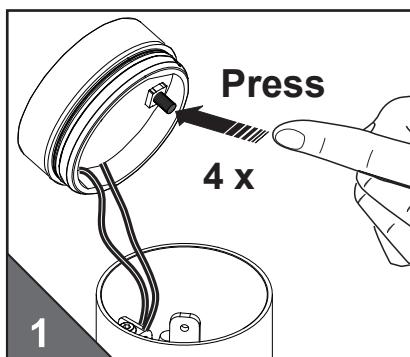


- 4x Taste kurz drücken ...
- Press button 4 times and release .....
- Premere 4 volta il tasto ...
- Appuyer 4 fois sur la touche ..

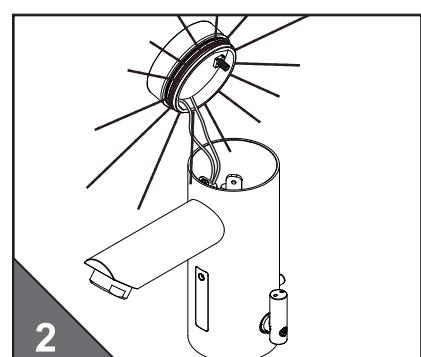


- ... Lichtring blinkt weiss.
- ... illuminant flashes white.
- ... L'anello luminoso lampeggia in bianco.
- ... L'anneau lumineux clignote en blanc.

**rot - violett - blau**  
**red - purple - blue**  
**rosso - viola - blu**  
**rouge - violet - bleu**

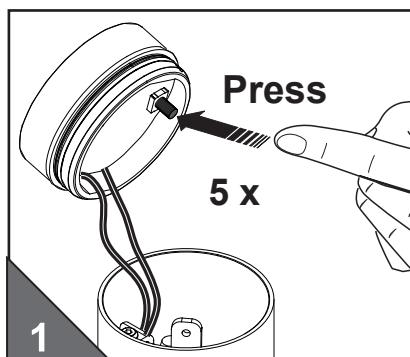


- 5x Taste kurz drücken ...
- Press button 5 times and release .....
- Premere 5 volta il tasto ...
- Appuyer 5 fois sur la touche ..

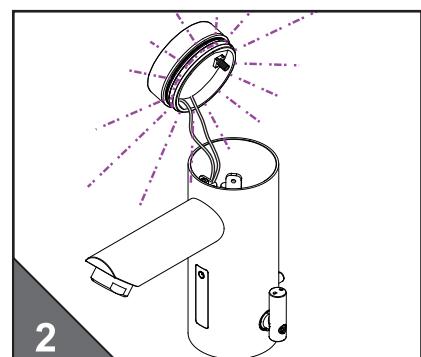


- ... Lichtring blinkt violett.
- ... illuminant flashes purple.
- ... L'anello luminoso lampeggia in ametista.
- ... L'anneau lumineux clignote en violette.


- Kalibrierung der Farbpositionen (rot - weiss/violett - blau)
- Calibrating the illuminating color positions colors (red - white/purple - blue)
- Calibrazione dei colori luminosi (rosso – bianco – blu) per la regolazione della temperatura
- Calibration des couleurs (rouge – blanc – bleu) pour le réglage de la température

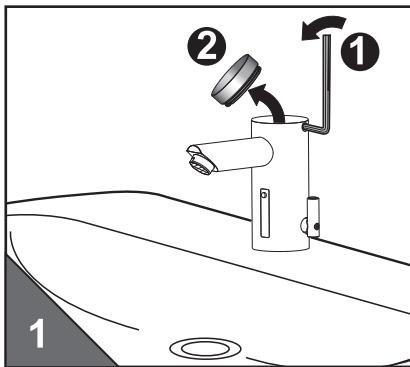


- ... Armaturendeckel entfernen ...  
... Remove top cover ...  
... Rimuovere il coperchio del miscelatore...  
... Enlevez le couvercle...

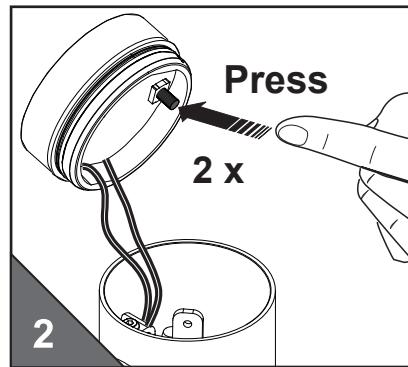


- ... 2x Taste kurz drücken ...  
... Press button twice and release .....  
... Premere 2 volta il tasto ...  
... Appuyer 4 fois sur la touche ..

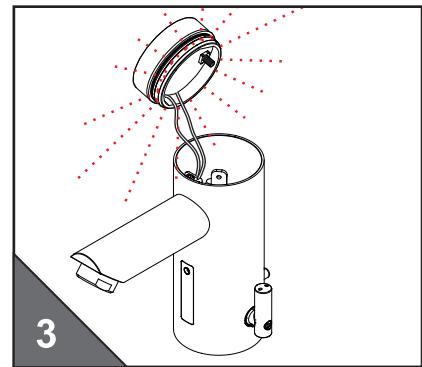


- ... Lichtring blinkt rot ...  
... illuminant flashes red ...  
... L'anello luminoso lampeggia in rosso ...  
... L'anneau lumineux clignote en rouge ...

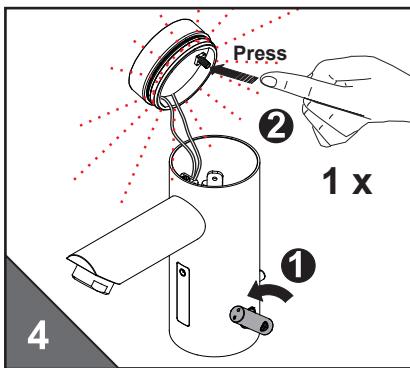


- ... Position für „rot“ am Temperaturverstellhebel einstellen und 1x Taste drücken ...  
... adjust mixing lever for position „red“ and press button once ...  
... Selezionare la posizione „rosso“ sulla leva del regolatore di temperatura e premere 1 volta il tasto ...  
... Mettez le levier de réglage de la température sur « rouge » et appuyez 1 fois sur la touche ...

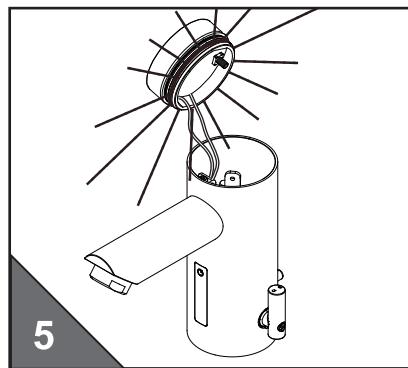


- ... Lichtring blinkt weiss ...  
... illuminant flashes white ...  
... L'anello luminoso è acceso e di colore bianco ...  
... L'anneau lumineux s'allume en blanc ...

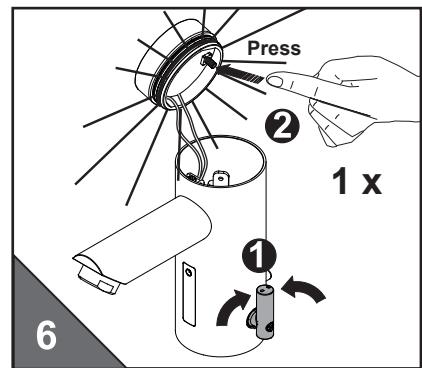


- ... Position für „weiss“ am Temperaturverstellhebel einstellen und 1x Taste drücken ...  
... adjust mixing lever for position „white“ and press button once ...  
... Selezionare la posizione „bianco“ sulla leva del regolatore di temperatura e premere 1 volta il tasto ...  
... Mettez le levier de réglage de la température sur « blanc » et appuyez 1 fois sur la touche ...

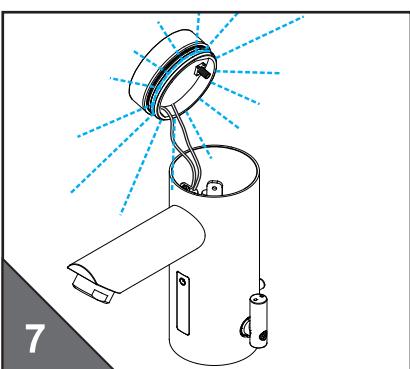

- ... Lichtring blinkt blau ...  
... illuminant flashes blue ...  
... L'anello luminoso è acceso e di colore blu...  
... L'anneau lumineux s'allume en bleu...

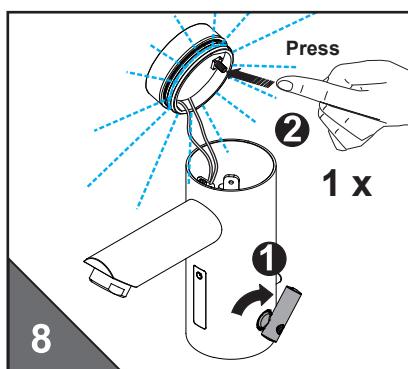


- ... Position für „blau“ am Temperaturverstellhebel einstellen und 1x Taste drücken ...  
... adjust mixing lever for position „blue“ and press button once ...  
... Selezionare la posizione „blu“ sulla leva del regolatore di temperatura e premere 1 volta il tasto ...  
... Mettez le levier de réglage de la température sur « bleu » et appuyez 1 fois sur la touche ...

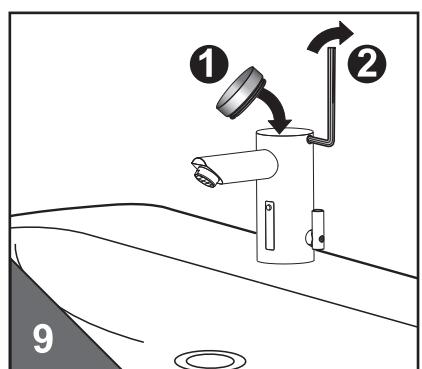


- .... Armaturendeckel montieren.  
... fix top cover.  
... Montare il coperchio del miscelatore.  
... Montez le couvercle.


- Intensität der weissen Ambientebeleuchtung (Nachtlicht) einstellen
- Adjusting of white ambience illumination (night-light) intensity
- Regolare l'intensità della luce bianca di ambiente (luce notturna)
- Réglez l'intensité de la lumière blanche d'ambiance (éclairage nocturne)

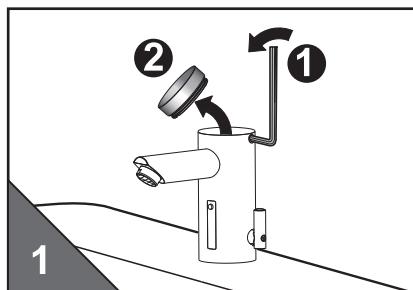


- Armaturendeckel entfernen ...
- Remove top cover ...
- Rimuovere il coperchio del miscelatore ...
- Enlevez le couvercle ...

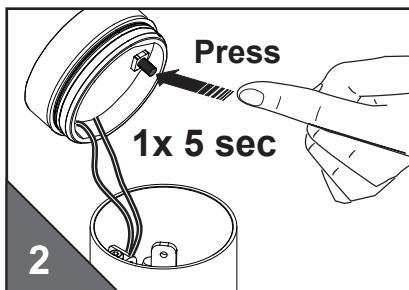


- ... Taste 1x 5 Sec. drücken bis ...
- ... Press button for app. 5 sec until...
- ... Premere il tasto 1 volta per 5 sec finché...
- ... appuyez 1 fois pendant 5 s. sur la touche jusqu'à ce que..

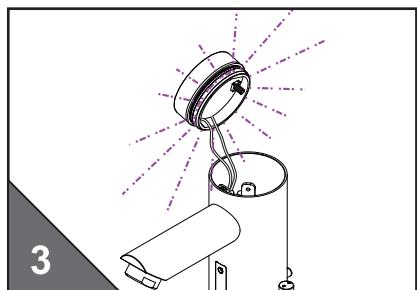


- ... Lichtring violett leuchtet-Taste loslassen ...
- ... illuminant glows purple- release ...
- ... L'anello luminoso è acceso e di colore viola – rilasciare il tasto
- ... L'anneau lumineux s'allume en violet – relâchez la touche

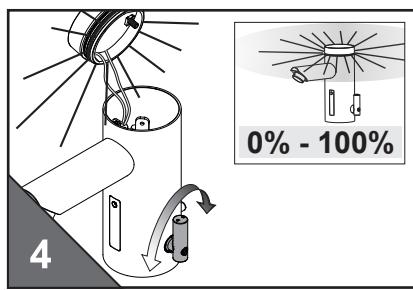

- ... Lichtintensität über die Temperaturverstellung anpassen....
- ... adjust the illumination by turning the mixing lever ...
- ... Modificare l'intensità della luce mediante il regolatore di temperatura ...
- ... Ajustez l'intensité lumineuse à l'aide du régulateur de température ...

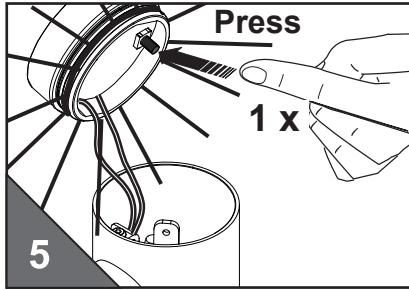




- .... 1x Taste drücken ...
- ...Press button once ...
- ...Premere il tasto 1 volta ...
- ...appuyez 1 fois sur la touche ...

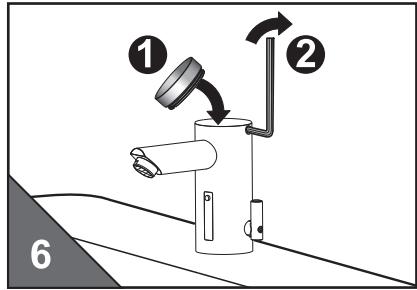

- ... Armaturendeckel montieren.
- ... fix top cover.
- ... Montare il coperchio del miscelatore.
- ... Montez le couvercle.




- Temperatur Fixeinstellung
- Temperatura impostazione fissa

- Fixed temperature setting
- Réglage fixe de la température

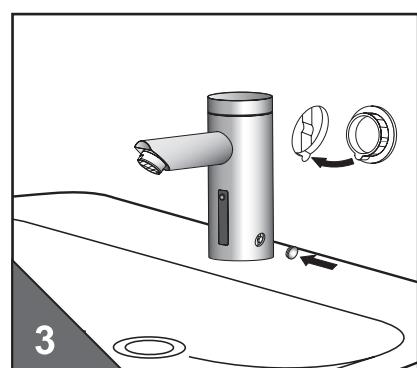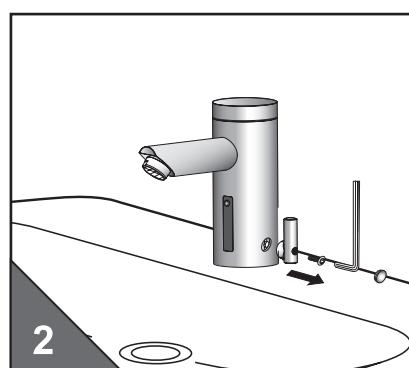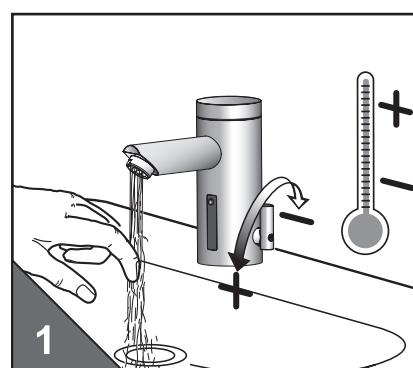







- Heisswassersperre einstellen
- Impostare il blocco dell'acqua calda

- Adjusting the hot water limitation
- Réglage du robinet d'eau chaude

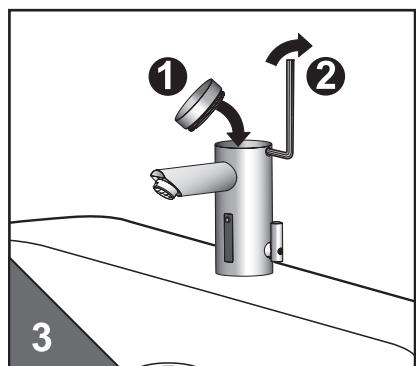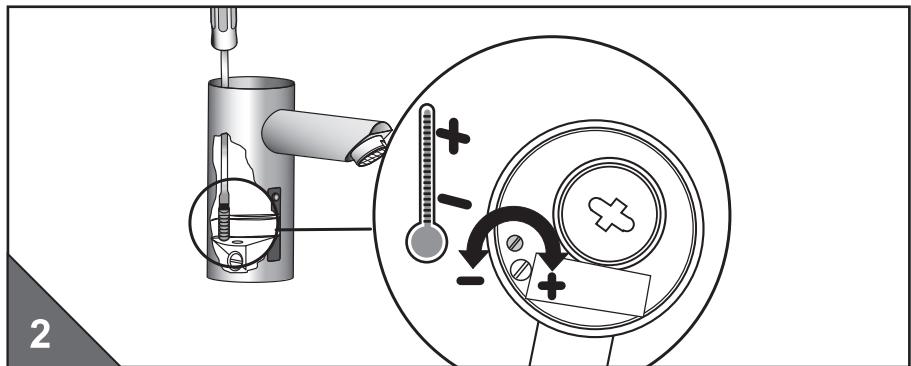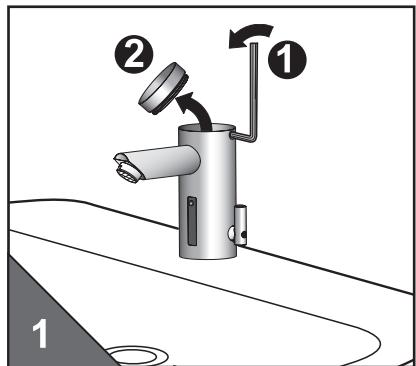









- Schmutzsieb-Reinigung
- Pulire il filtro

- Cleaning the filters
- Nettoyage du tamis

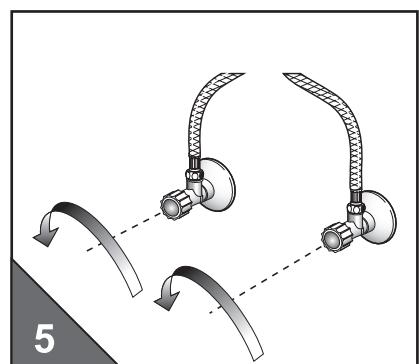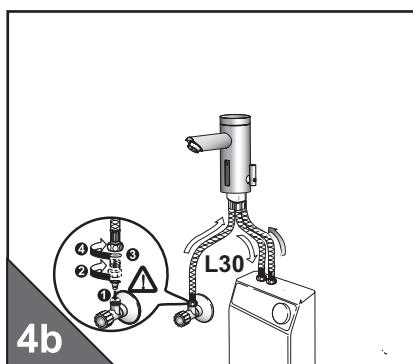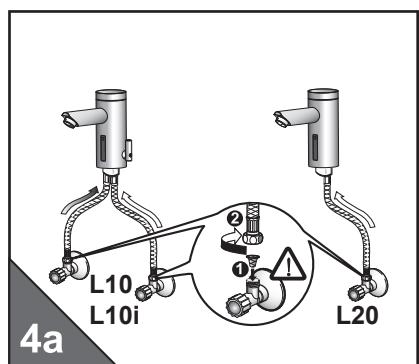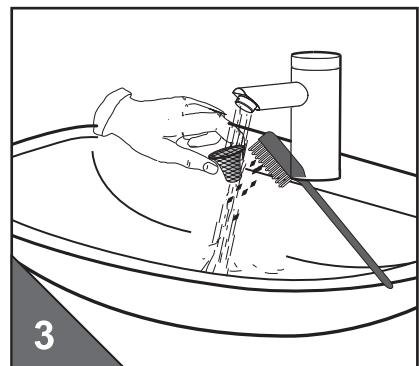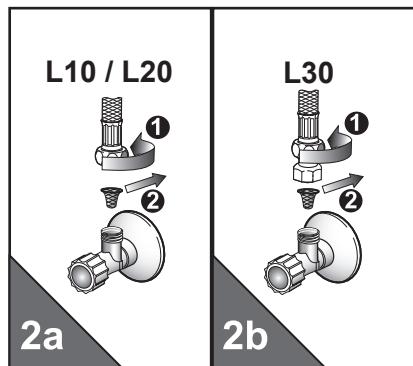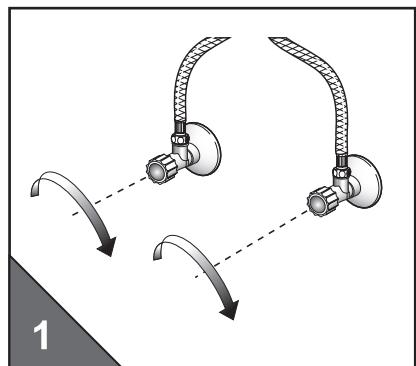


- Batteriewechsel
- Cambio batteria


- Battery-Replacement
- Remplacer la pile

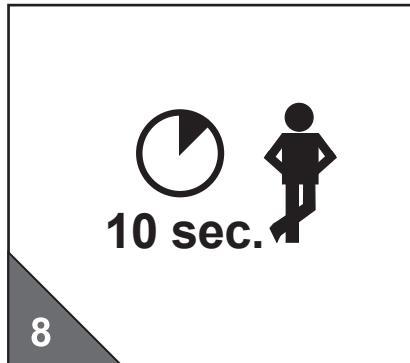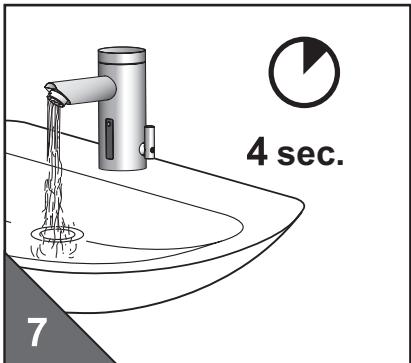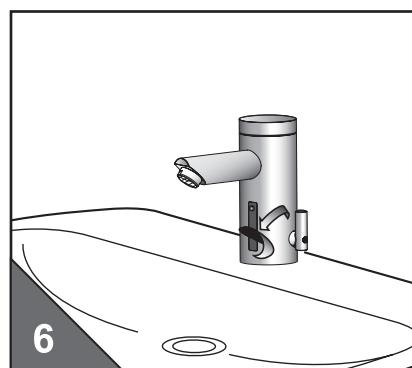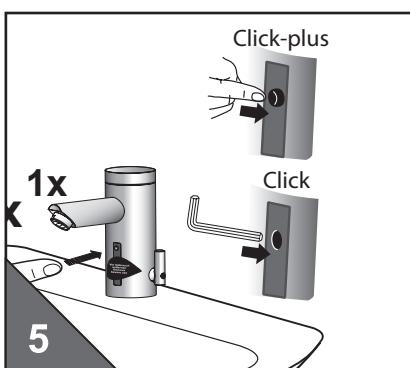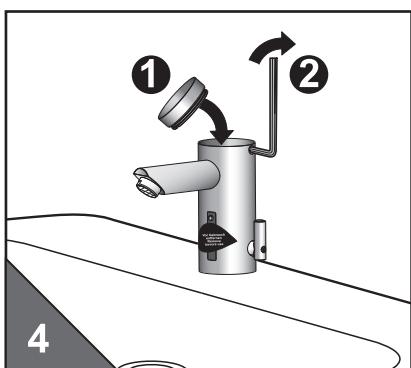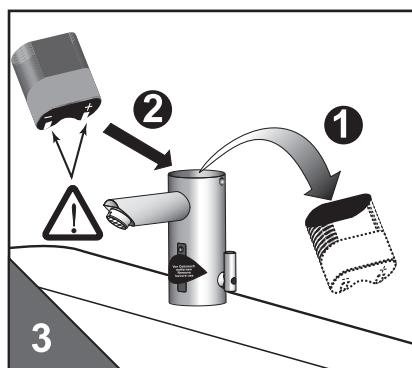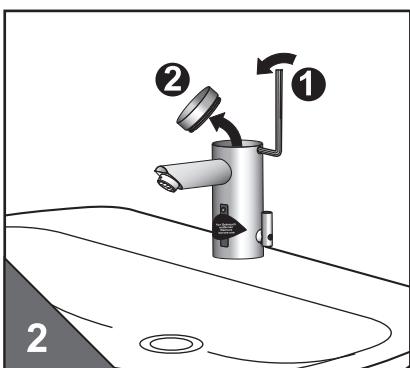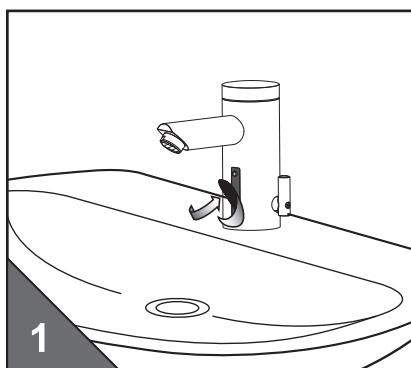

#### • Pflege

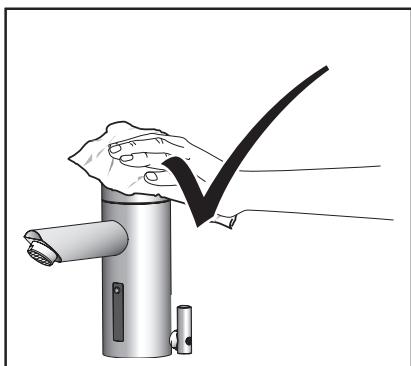

#### • Maintenance

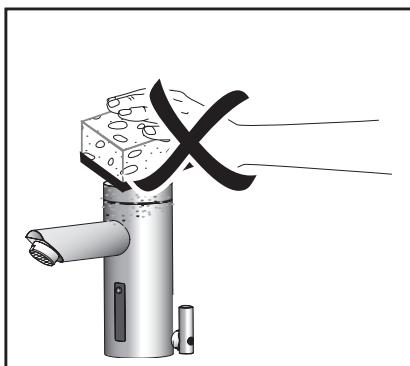


#### • Cura



#### • Entretien

• Systemübersicht  
• Vista generale del sistema

• System overview  
• Résumé du système

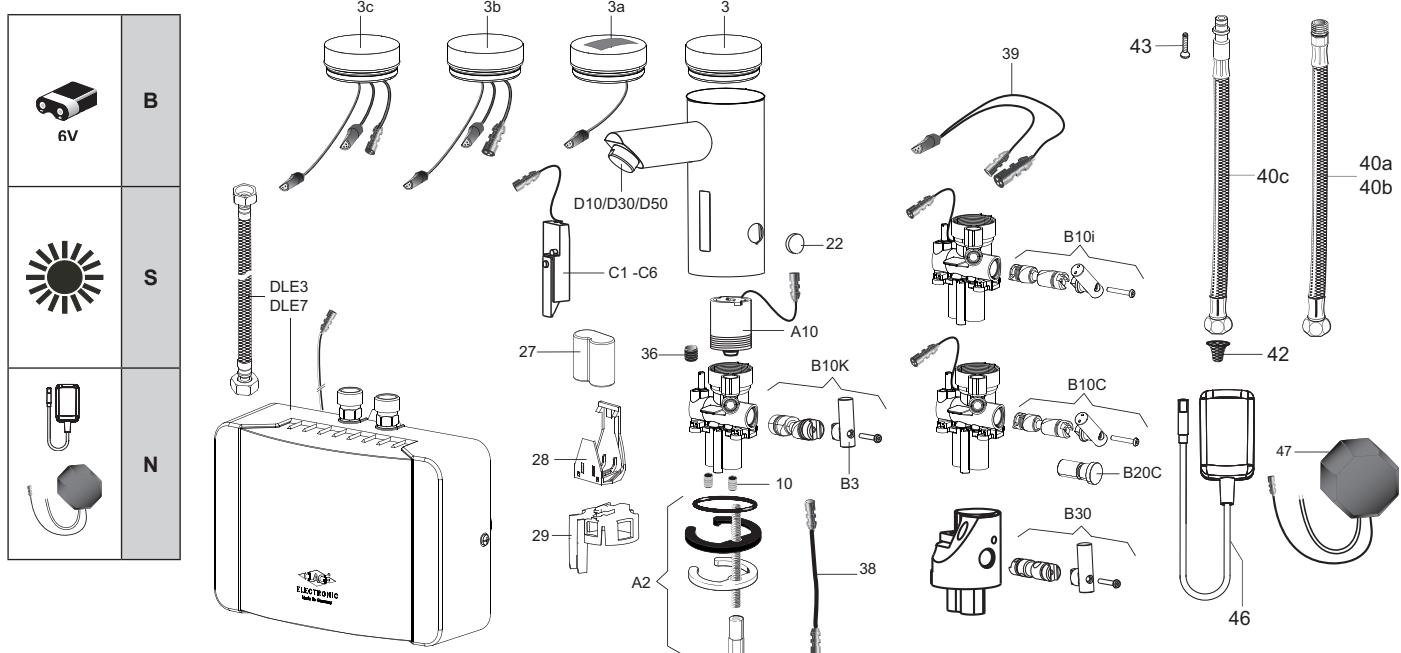

• Technische Daten • Technical Data • Dati tecnici • Données techniques

Washtischarmatur	Washbasin faucet	Miscelatore per lavandino	Robinetterie électronique pour lavabos	
Batteriebetrieb	battery operation	Funzionamento a batterie	Fonctionnement sur batterie	<b>6VDC</b>
Netzbetrieb	mains supply	Funzionamento con alimentazione di rete	Fonctionnement sur secteur	<b>230VAC / 6VDC</b>
Wasserdruck	water pressure	Pressione dell'acqua	Pression de l'eau	<b>0,3 - 10 bar</b>
Durchflussmenge	Flow volume	Portata	Débit	<b>2 - 8 l/min</b>
Wassertemperatur	water temperature	Temperatura dell'acqua	Température de l'eau	<b>max. 80 °C</b>
Wassernachlaufzeit	follow up time	Tempo di coda dell'acqua	Post-écoulement de l'eau	<b>0 - 5 sec</b>
Wasserlaufzeit: Dauer - Ein und 12/24/48h Hygienespülung	Time of water flow: Continous "On" and 12/24/48h automatic flush	Tempo di apertura: Possibilità di portata permanente e risciacquo igienico per 12/24/48 h	Ecoulement continu: Durée d'écoulement de l'eau et rinçage hygiénique de 12/24/48 h	<b>0,5 - 20 min.</b>
Leistungsaufnahme Standby L10 / L20 / L30	Standby Power L10 / L20 / L30	Potenza assorbita in standby L10 / L20 / L30	Puissance absorbée en veille L10 / L20 / L30	<b>&lt; 0,3 W</b>
Leistungsaufnahme Standby ohne Ambientebeleuchtung L10i / L10c	Standby Power without ambience illumination L10i / L10c	Potenza assorbita in standby senza luce notturna L10i / L10c	Puissance absorbée en veille sans éclairage nocturne L10i / L10c	<b>&lt; 0,3 W</b>
Leistungsaufnahme Standby mit Ambientebeleuchtung L10i / L10c	Standby Power with ambience illumination L10i / L10c	Potenza assorbita in standby con luce notturna L10i / L10c	Puissance absorbée en veille avec éclairage nocturne L10i / L10c	<b>0,5 - 0,9 W</b>
Leistungsaufnahme LED Lichtring in Betrieb L10i / L10c	Power LED Light-Ring L10i / L10c	Potenza assorbita dall'anello luminoso a LED acceso	Puissance absorbée LED anneau lumineux en service	<b>1 W</b>
Minimale Lebensdauer LED Lichtring in Std.	Minimal Lifetime LED Light-Ring in hours	Durata di vita minima dell'anello luminoso a LED (ore)	Durée de vie minimale LED anneau lumineux en heures	<b>100'000</b>

## • Störungsbehebung

Störung/Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es fliesst kein Wasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Kurz-Aus“ ist aktiviert</li> <li>Absperrventil geschlossen</li> <li>Schmutzsieb verstopft</li> <li>Batterie leer</li> <li>Stromausfall / Netzteil defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Kurz-Aus“ beenden</li> <li>Absperrventil öffnen</li> <li>Schmutzsieb reinigen</li> <li>Batterie austauschen</li> <li>Stromversorgung prüfen</li> </ul>
Amatur spült selbständig (ohne Benutzung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflexion an Gegenständen</li> <li>Hygienespülung aktiv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensorreichweite reduzieren</li> </ul>
Wasser fliesst permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventil verschmutz / defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventil reinigen / erneuern</li> </ul>
Armatur tropft	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strahlregler verschmutz</li> <li>Ventilmembrane verschmutz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strahlregler ersetzen</li> <li>Ventilmembrane reinigen</li> </ul>
Rote LED blinkt bei Benutzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie leer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie austauschen</li> </ul>
Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie die technische Hotline!		

## • Trouble shooting



Malfunction	Cause	Solution
No water flows	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Intermittent off“ is activated</li> <li>Stop valve closed</li> <li>Filters clogged</li> <li>Battery flat</li> <li>Power failure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>End „intermittent off“</li> <li>Open stop valve</li> <li>Clean filters</li> <li>Change battery</li> <li>Check power supply</li> </ul>
Valve flushes uncontrolled (without use)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflection on objects</li> <li>Automatic flush activated</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduce sensor range</li> </ul>
Water flows permanently	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valve soiled / defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean / Renew the valve</li> </ul>
Faucet is dripping	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprayhead is clogged</li> <li>Dirt on solenoid valve diaphragm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace sprayhead</li> <li>Clean solenoid valve diaphragm</li> </ul>
Red LED flashes while using	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battery flat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change battery</li> </ul>
For further assistance contact the technical hotline!		

## • Difetti di funzionamento

Difetto / Errore	Possibili causa	Soluzioni
L'acqua non scorre	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Arresto temporaneo“ attivato</li> <li>Valvola d'intercettazione chiusa</li> <li>Filtri ostruiti</li> <li>Batteria esaurita</li> <li>Breve interruzione di corrente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Arresto temporaneo“ terminato</li> <li>Aprire la valvola d'intercettazione</li> <li>Pulire i filtri</li> <li>Cambiare la batteria</li> <li>Verificare l'alimentazione elettrica</li> </ul>
La raccorderia risciacqua automaticamente (senza utilizzo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riflessione sugli oggetti</li> <li>Scarico forzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre la portata del sensore</li> </ul>
L'acqua scorre continuamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valvola sporca / difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulito / Rinnovi la valvola</li> </ul>
Il rubinetto gocciola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolatore di getto otturato</li> <li>Membrana valvola sporca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire il regolatore di getto</li> <li>Pulire la membrana valvola</li> </ul>
LED rosso lampeggiha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteria esaurita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare la batteria</li> </ul>
Per ulteriore assistenza contattare il supporto tecnico!		

## • Elimination des perturbations

Perturbation / Erreur	Cause possible	Solution
L'eau ne coule pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Arrêt bref“ activé</li> <li>Soupape d'arrêt fermée ou tamis bouché</li> <li>Pile usée</li> <li>Panne de courant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminer „Arrêt bref“</li> <li>Ouvrir la soupape d'arrêt ou nettoyer le tamis</li> <li>Remplacer la pile</li> <li>Contrôler l'alimentation en courant</li> </ul>
La robinetterie se rince automatiquement (sans utilisation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réflexion sur des objets</li> <li>Rinçage forcé actif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réduire la portée de la cellule</li> </ul>
L'eau coule en permanence	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soupape encrassée / défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer / Nover la soupape</li> </ul>
Le robinet goutte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Régulateur de jet encrassé</li> <li>Diaphragme de soupape encrassée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer régulateur de jet</li> <li>Nettoyer la diaphragme de soupape</li> </ul>
La DEL rouge clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pile usée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer la pile</li> </ul>
Pour toute autre aide, contactez la hotline technique !		

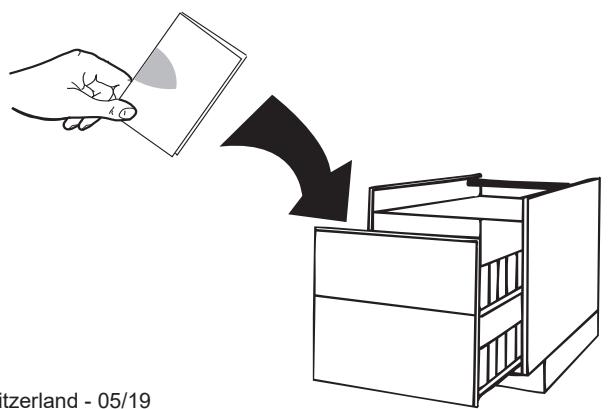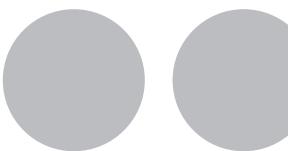

**CONTI Sanitärarmaturen GmbH**  
Haupstrasse 98  
35435 Wettenberg  
Germany  
[info@conti.plus](mailto:info@conti.plus)  
[www.conti.plus](http://www.conti.plus)